PLZ50WU、150WU、300WU

電子負荷ユニット取扱説明書(使用上の注意と組み込み方法)

〈使用上の注意〉










- ○負荷ユニットは、専用のラックマウントフレーム RMF3-WU で冷却されますので、単体で使用しないようお願い致します。
- ○負荷入力に DC60V 以上の電圧を接続しないでくださ い。故障の原因になります。
- ○負荷入力の極性に注意してください。 逆接続は故障の原因になります。(故障防止のためヒュ ーズを備えています。)
- ○定期的にダストフィルタを清掃してください。フィルタの目づまりは冷却力を低下させます。

〈負荷ユニットの組み込み方法〉

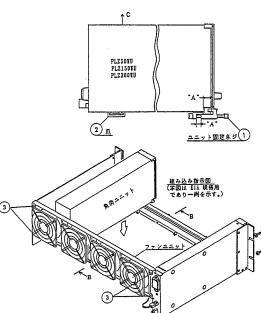

○組み込み方法

RMF3-WU の正面の①ユニット固定ネジ4 ケ所をゆるめ、A部の間隔を広げてください。

- ③ファンユニット固定ネジ4ケ所をゆるめてください。
- ○負荷ユニットを載せてください。②の爪が 溝に載っているかを確かめてください。
- ○ユニットを希望の位置へセットしてください。
- o ①ユニット固定ネジを締め付けてください。.
- ○③ファンユニット固定ネジ4ケ所を締め付 けてください。

〈使 用 法〉

○PLZ-WU シリーズ電子負荷装置取扱説明書をお読みください。